5 DÉMARRAGE ET ARRÊT

Voir chapitres 4.3 et 4.4 du manuel d'utilisation.

DÉMARRAGE

1. Ouvrez le capot en appuyant sur le bouton *STOP*.
2. Mettez l'interrupteur principal en position *1*. Quand vous faites ceci pour la première fois, une séquence de démarrage commence au cours de laquelle vous sélectionnez un code PIN à quatre chiffres, notamment.
3. Appuyez sur le bouton *START*.
4. Fermez le capot.

ARRÊT

Appuyez sur le bouton *STOP*.

6 RÉGLAGE DU ROBOT DE TONTE EN FONCTION DE VOTRE PELOUSE

Voir chapitres 6.3 et 6.4 du manuel d'utilisation.

Voici quelques astuces sur les principaux réglages de votre robot de tonte.
Tous les réglages de votre robot de tonte s'opèrent par le biais des fonctions du menu.

RÉGLAGE DU ROBOT DE TONTE EN FONCTION DE LA TAILLE DE VOTRE PELOUSE.

Les résultats de tonte dépendent du temps de tonte. Ajustez le temps de tonte en fonction de votre pelouse à l'aide de la fonction *Minuterie*.
Si le robot de tonte passe trop souvent : la pelouse aura l'air d'avoir été piétinée.
Si le robot de tonte passe trop rarement : la pelouse ne sera pas tondue convenablement.

MINUTERIE

Vous décidez les heures de la journée et les jours de la semaine pour la tonte de votre pelouse. Le robot de tonte tond environ 45 m² par heure et par jour (environ 30 m² en ce qui concerne le modèle Automower® 305). Si par exemple votre pelouse s'étend sur 360 m², il convient dès lors de faire fonctionner le robot de tonte 8 heures par jour en moyenne (12 heures pour le modèle Automower® 305).

RÉGLAGE DU ROBOT DE TONTE POUR LES PASSAGES ÉTROITS

Les passages étroits de votre pelouse compliquent la tâche du robot de tonte pour trouver la station de chargement.
Utilisez la fonction Test Sortie pour vérifier que le robot de tonte arrive à passer dans les passages les plus étroits.

1. Placez le robot de tonte dans la station de charge.
2. Sélectionnez *Test SORTIE (Installation - Test SORTIE)* dans le menu du robot de tonte et appuyez sur OK. Appuyez ensuite sur le bouton START et fermez le capot.
3. Assurez-vous que le robot de tonte suit le câble guide à travers le passage.
   a. Si le robot de tonte traverse le passage : le test est réussi !
   b. Si le robot de tonte ne peut pas traverser le passage : passez d'un guide large à un guide moyen. Si nécessaire, il est possible de recourir à la plus petite largeur de guide.

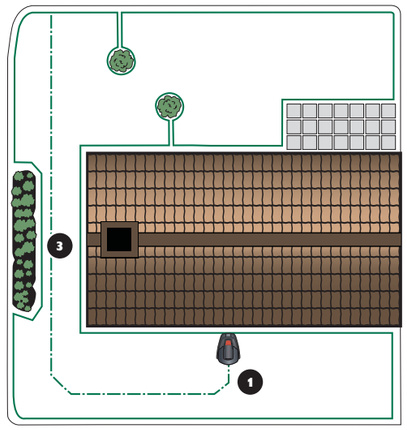

AUTOMOWER® est une marque déposée appartenant à Husqvarna AB. Copyright © 2013 HUSQVARNA. Tous droits réservés.

115 49 22-31

www.automower.com

COMMENCER AVEC LE ROBOT DE TONTE HUSQVARNA

1 INSTALLATION ET BRANCHEMENT DE LA STATION DE CHARGE

Voir chapitre 3.2 du manuel d'utilisation.

1. Placez la station de charge à un endroit central de la zone de tonte, avec un grand espace ouvert face à elle, et sur une surface relativement horizontale.
2. Branchez le câble basse tension du transformateur à la station de charge et au transformateur.
3. Branchez le transformateur à une prise murale de 230 V.

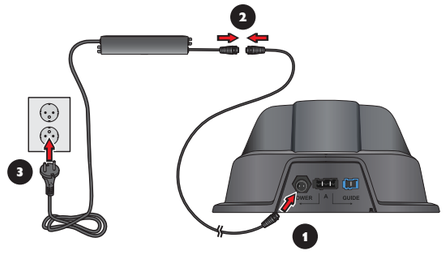

2 CHARGEMENT DE LA BATTERIE ET POSE DU CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE

Voir chapitres 3.3 et 3.4 du manuel d'utilisation.

1. Placez le robot de tonte dans la station de charge pour charger la batterie pendant la pose du câble périphérique. Mettez l'interrupteur principal en position *1*.
2. Disposez le câble périphérique afin qu'il forme une boucle autour de la zone de travail.
3. Faites un œillet au point où le câble guide sera connecté ultérieurement. Voir l'étape 4.5.

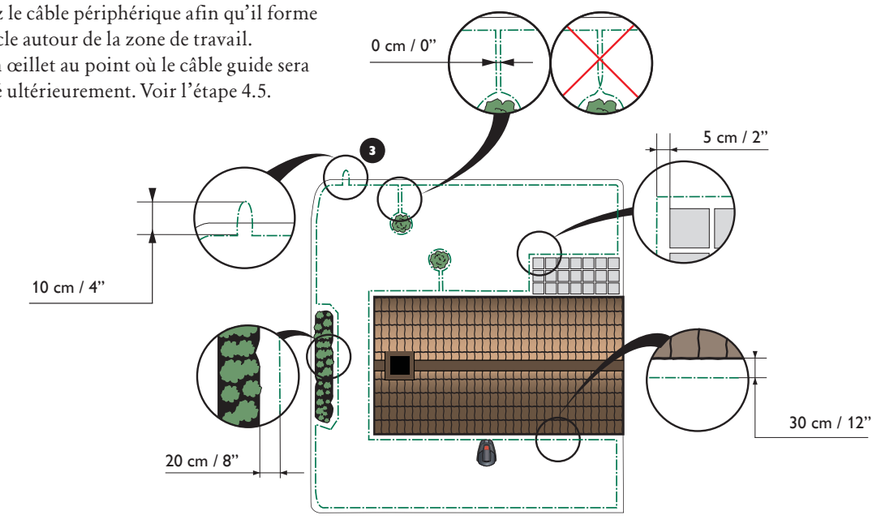

3 CONNEXION DU CÂBLE PÉRIPHÉRIQUE

Voir chapitre 3.5 du manuel d'utilisation.

1. Ouvrez les connecteurs et placez les extrémités du câble dans les rainures de chaque connecteur.
2. Serrez les connecteurs à l'aide d'une pince.
3. Coupez tout excédent de câble périphérique. Coupez 1 à 2 cm au-dessus des connecteurs.
4. Introduisez les connecteurs dans les broches de contact, portant la lettre A, de la station de charge. Il est important que le câble de droite soit connecté à la broche de droite et le câble de gauche, à la broche de gauche.

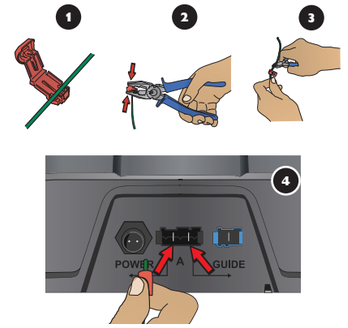

4 POSE ET BRANCHEMENT DU CÂBLE GUIDE

Voir chapitre 3.6 du manuel d'utilisation.

1. Faites passer le câble guide dans la rainure en bas de la station de charge.
2. Branchez le connecteur au câble guide de la même façon que le câble périphérique, conformément aux instructions ci-dessus.
3. Branchez le connecteur à la broche de contact indiquée par Guide sur la station de charge.
4. Posez le câble guide à au moins 2 mètres de la partie frontale de la station de charge.
5. Faites courir le câble guide jusqu'au point du câble périphérique où se fera la connexion. Évitez de poser le câble dans des angles serrés.
6. Coupez le câble périphérique à l'aide d'une pince coupante au centre de l'œillet que vous avez fait à l'étape 2.3.
7. Branchez le câble guide au câble périphérique à l'aide des coupleurs fournis. Pressez complètement les coupleurs à l'aide d'une pince.

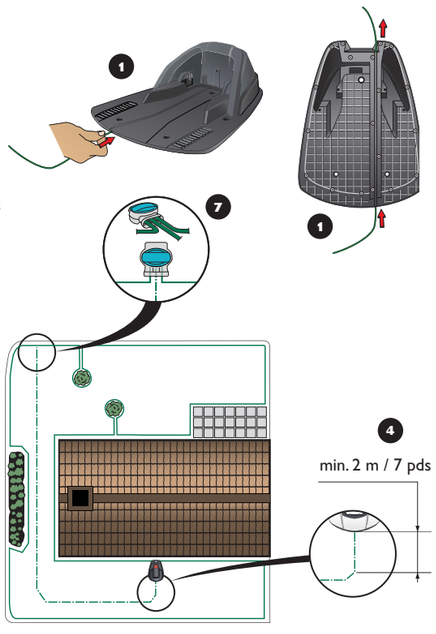

1. Interrupteur principal
2. Bouton STOP
3. Contacts de charge
4. LED de fonctionnement du câble périphérique et du câble guide
5. Indication de la hauteur de coupe
6. Écran
7. Clavier

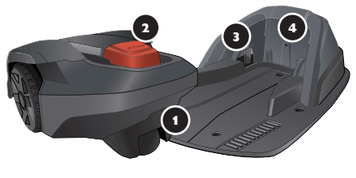

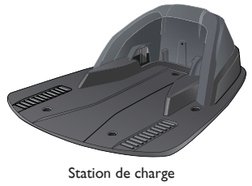

Station de charge

Transformateur

Câble basse tension

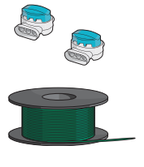

Câble périphérique et coupleurs

Cavaliers



Raccords



Règle